
AZ IZOFLEX RENDSZER TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓJA

FELTÉTELEK:

- ragasztási hőmérséklet: +5 - +25°C
- a frissen ragasztott falat védeni kell az esőtől, fagytól, túl erős szélről és erős napsugárzástól, amíg a ragasztó teljesen meg nem szárad.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE:

- a klinkerrel ellentétben a lapok felhelyezését a fal felső részén kezdjük
- az ásványi alapfelület legyen teherbíró, tömör, száraz, portól, szennyeződéstől, kivirágzástól, olaj- és zsírnymoktól, penésztől, mohától és hasonlóktól mentes
- burkolást nem szabad fagyott felületeken végezni, illetve olyan helyeken, ahol penész, alga és erősen felmelegedő felület valószínű
- az alapfelületet az IZOFLEX-Grunt alapozóval kell alapozni, amelyet használat előtt fel kell keverni
- vízszintes felületek ragasztására nem használható

SZÁRADÁSI IDŐ:

- optimális körülmények között a ragasztó száradási ideje a fugákban 2 órától kezdődik
- a lapok alatt legfeljebb 5 nap

IMPREGNÁLÁS:

- az IZOFLEX burkolattal borított felület utólagos impregnálást nem igényel
-

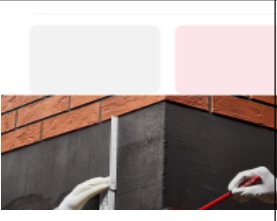

TISZTÍTÁS:





- a ragasztómaradványokat még száradás előtt el kell távolítani
- a szerszámokat a munka befejezése után azonnal vízzel tisztítsa meg
- a használat közben keletkező szennyeződések (por) eltávolíthatók például magasnyomású mosóval vagy enyhe tisztítószeres vízzel


SZÜKSÉGES SZERSZÁMOK:

- 4 mm-es fogazott glettvás
- a tervezett fuga szélességének megfelelő ecset
- kés
- mérőszalag
- klasszikus vagy lézeres vízmérték, illetve kőműves zsinór
- ceruza

TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ - LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE

<p>1.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - A burkolandó felület tetejétől két vízszintes vonalat mérünk ki, a következő képlet alapján számított távolságban: - (az első 4 sornál): 4 x a felhasznált lap szélessége + 3 x fuga 10-12 mm - (a következőknél): 4 x lap szélessége + 4 x fuga 10-12 mm - Az egyes ragasztási magassági szintek kijelölése kifeszített kőműves zsinórral, hagyományos vízmértékkel vagy lézeres szintezővel végezhető.
<p>2.</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Az IZOFLEX-SK ragasztót használat előtt alaposan fel kell keverni. - A ragasztót 4 x 4 mm fogazott glettvással hordjuk fel, egyszerre négy sor laphoz készítve elő az alapfelületet. - A ragasztóval lefedendő felület nagyságát a levegő hőmérsékletéhez kell igazítani, hogy a ragasztó a lap felhelyezésekor friss és nedves maradjon. Ha túl gyorsan szárad, permetezővel enyhén nedvesíthetjük a ragasztó felületét. Annak érdekében, hogy a ragasztó ne száradjon bele a vödörbe, a vödörben lévő felületét is benedvesíthetjük.

3.		<p>A ragasztást a fal tetején kezdjük, először a sarkokat burkoljuk. A lapokat méretre vágjuk, egymáshoz ütköztetve illesztjük, és a keletkező fugát speciális anyaggal töltjük ki. Ennek köszönhetően a munka gyors, a sarok pedig valódi téglából készült hatást kelt. A lapokat egyszerűen lehet méretre vágni és hajlítani. Természetes anyagokból készülnek, nem „gumis” anyagból, ezért a rugalmasságuk korlátozott. A lapok méretre vágásával először befejezhetünk egy teljes falat, és csak ezután térhetünk vissza a másik felületre. Ha a ragasztó meghajlítás közben a lap oldalán kifolyik, azonnal el kell távolítani, mielőtt megszáradna, majd újra óvatosan fel kell hordani. Ez sok időt vehet igénybe. A lapok felhelyezése után keletkező fugákat a ragasztó megszáradása után speciális sarokkitöltő anyaggal pótoljuk (ugyanabból az anyagból készül, mint a lapok), amely rendelésre kapható. A hajlítást befelé javasoljuk, ahol a látvány kevésbé meghatározó, így a munka gyorsabban halad.</p>
4.		<p>A lapokat a kiválasztott téglakötés szerint, nedves ragasztóba helyezzük, egyenletesen rányomva, a megfelelő fugaszélesség (10-12 mm) megtartásával. Ügyelni kell arra, hogy a lap teljes felületével jól tapadjon a ragasztóval bevont falhoz, és ne maradjanak alatta üres részek.</p>
5.		<p>Az IZOFLEX homlokzati burkolatokat a kívánt méretre ollóval vágjuk, vagy alulról késsel bemetszve eltörjük.</p>
6.		<p>A burkolat utólagos fugázása nem szükséges; elegendő, ha a fugában lévő ragasztót nedves (de nem vizes) ecsettel elsimítjük. Ügyeljünk arra, hogy az elsimított ragasztó alaposan fedje a burkolólapok széleit, hogy víz ne juthasson be.</p>

7.		A ragasztó megszáradása után a sarkoknál kialakult fugákat speciális sarokkitöltő anyaggal töltjük ki (ugyanabból az anyagból készül, mint a burkolatok).
----	---	---

LEGGYAKORIBB KIVITELEZÉSI HIBÁK:

- lezáratlan fugák
- túl kicsi fogazatú glettvas használata
- kivitelezés túl magas vagy túl alacsony hőmérsékleten
- nedves ecset helyett vizes ecset használata
- a burkolat nem megfelelő rányomása